





Votre expert en abri métallique !

Alliage 65 REHAUSSÉ

Notice de montage




Modèle présenté: 6x5.36 + 2 travées 6m

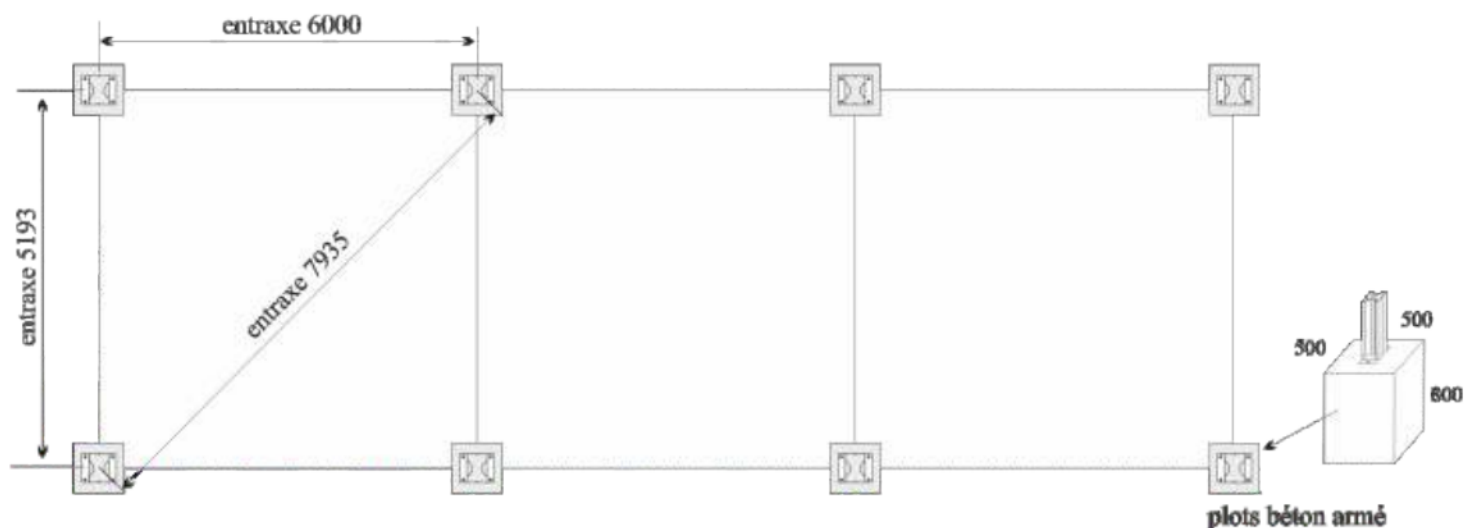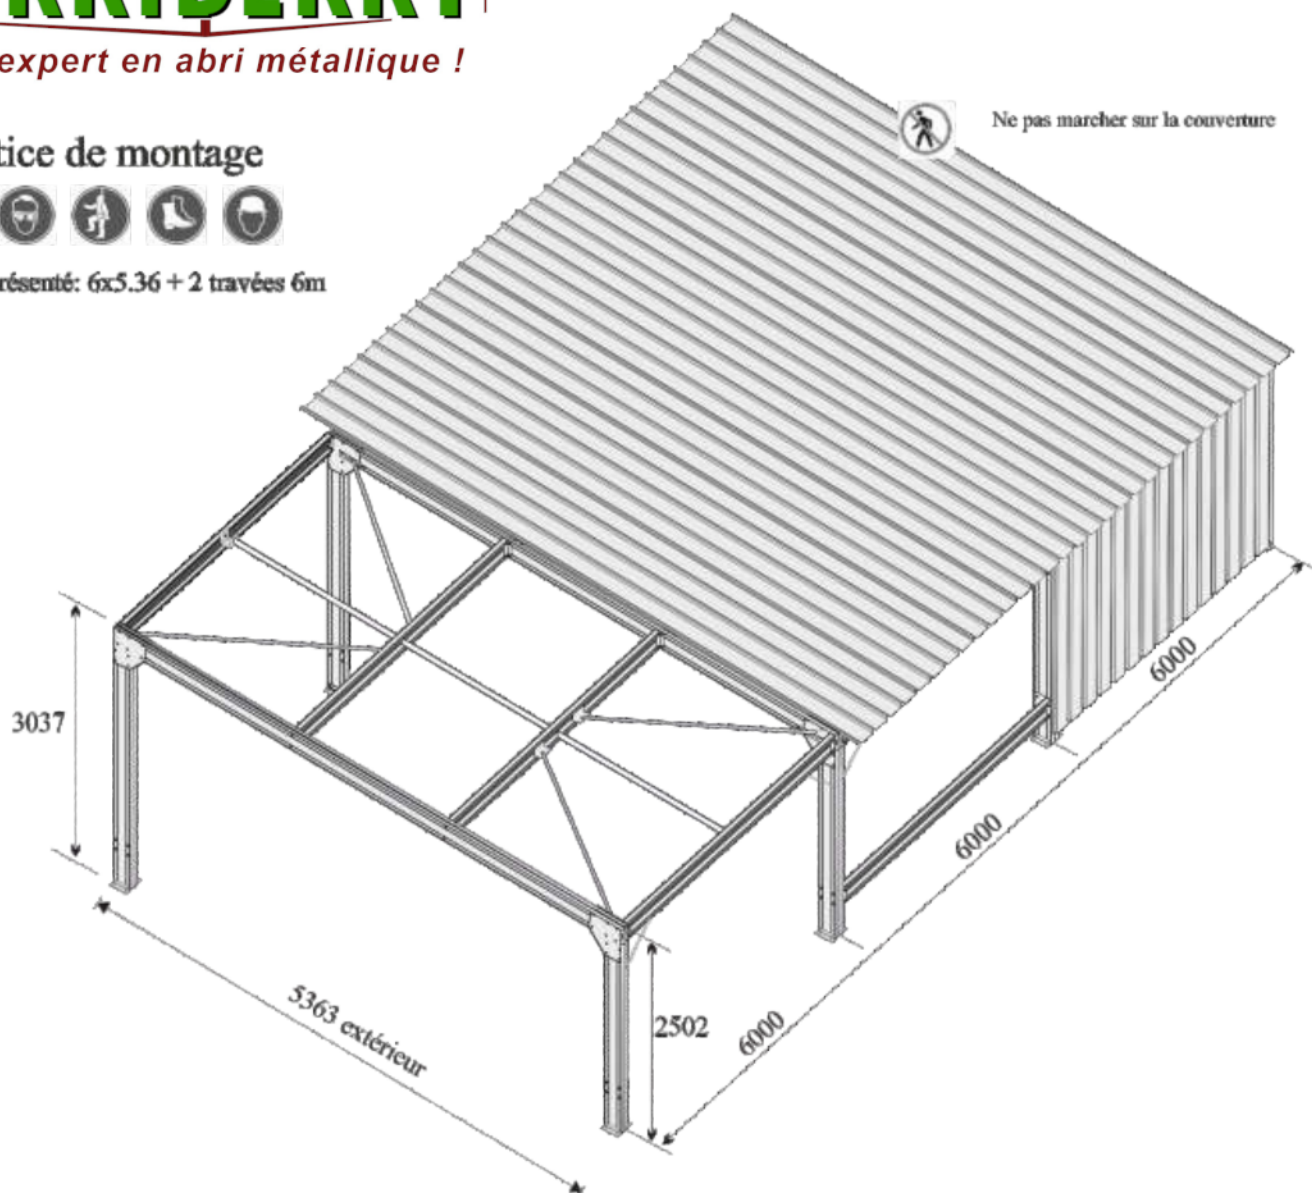

Si un portail doit être installé sur le pignon ou le long pan, prévoir une longrine de 300/200 sur une longueur de 2 fois le vantail


Les jambes de force doivent être montées avant l'assemblage des poteaux.

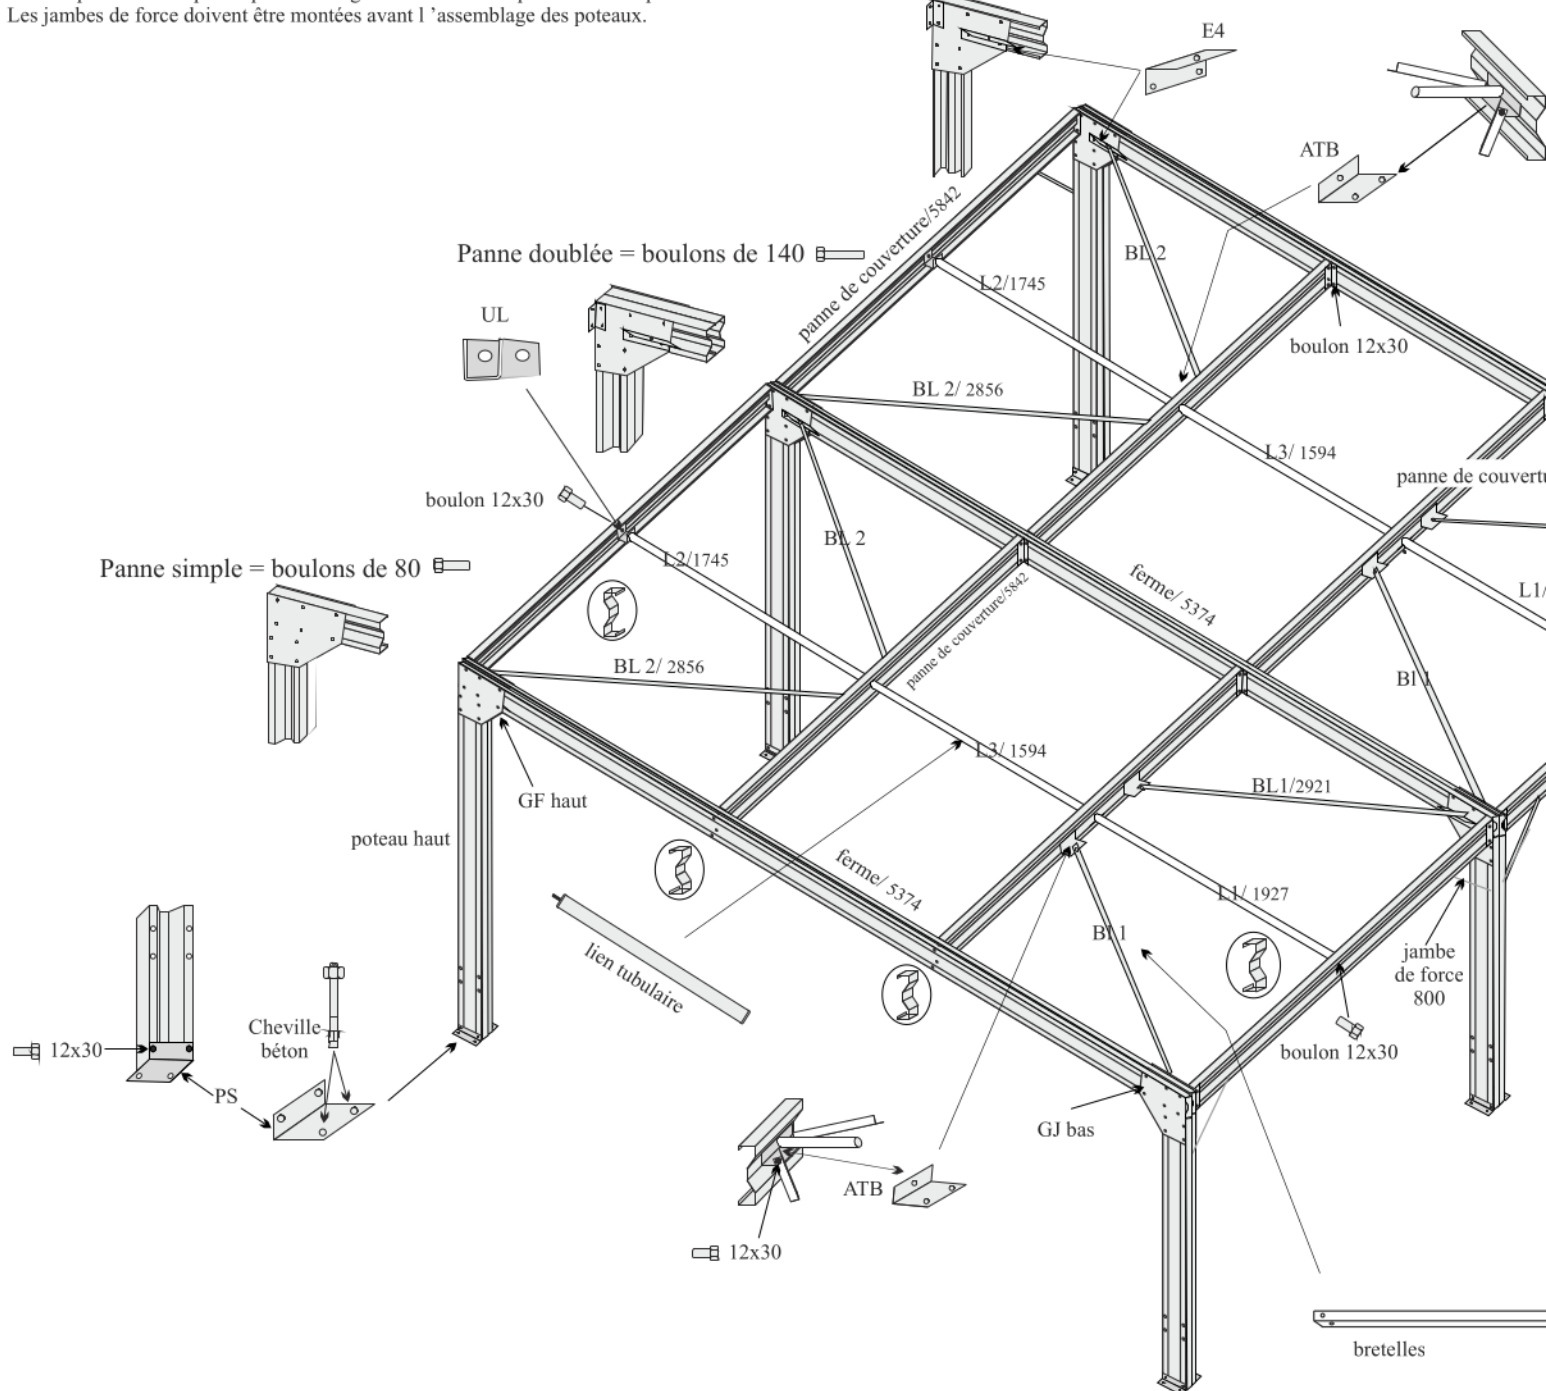

Pose de la couverture et du bardage (en option)




En cas de recoupe des tôles de couverture ou bardage, il est impératif d'éliminer la limaille qui se

Pose du bardage pignon

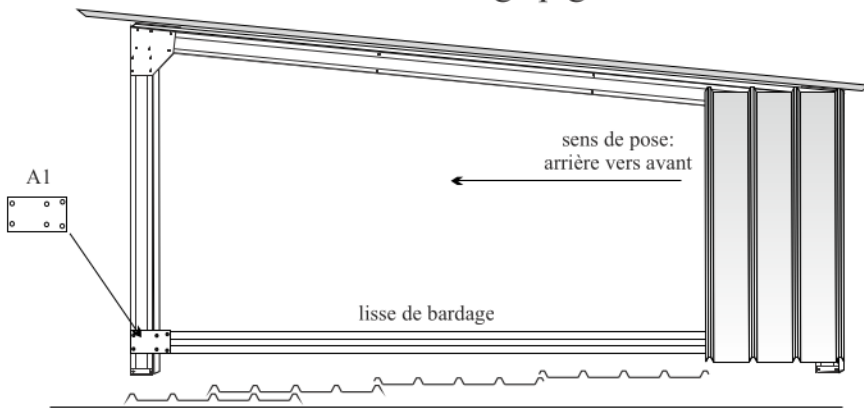


La 6ème (dernière) tôle en partant du bas chevauche la 5ème sur 3 ondes

Pose de la

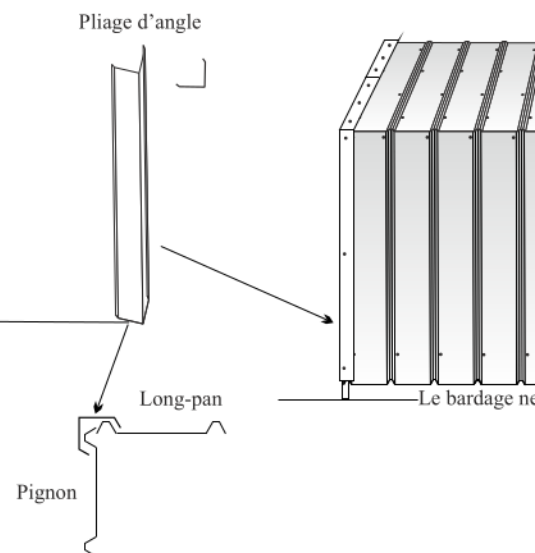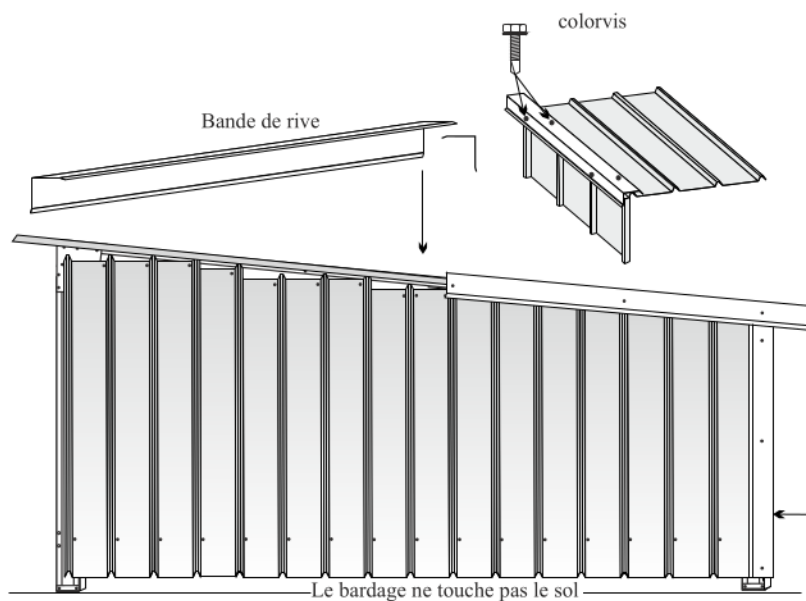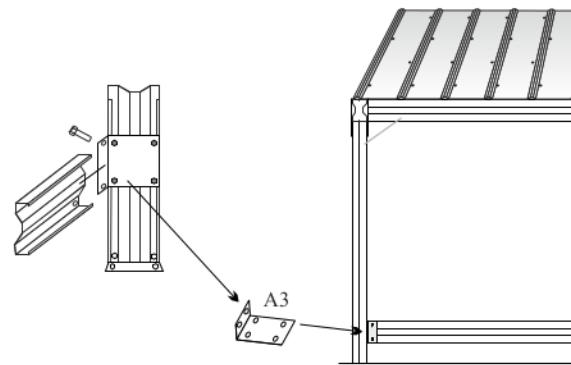

Option Auvent

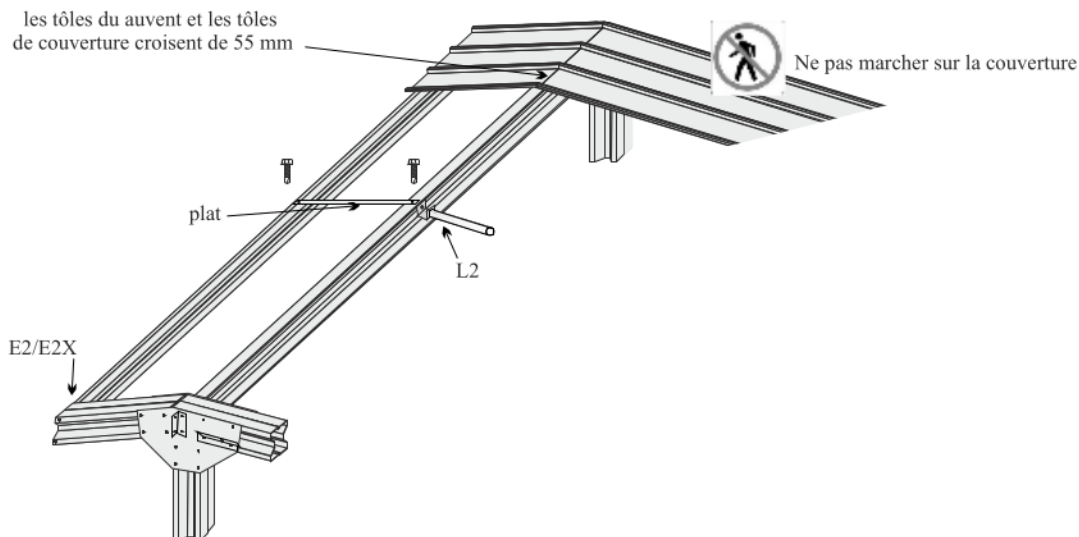

Option Portail à deux vantaux croisés

Assemblage d'1 vantail:

Les panneaux s'enclenchent les uns dans les autres par des parties mâles et femelles. Les pliages en U s'emboîtent sur le côté des panneaux. Les autoperceuses fixent les pliages sur les deux faces du panneau

