

Notice de montage



Matériel nécessaire au montage:

Mètre (équerrage)

Niveau

Clé de 18 - 19



Visseuse avec douille de 8 et 10

Forêt béton de Ø12

Massette (chevilles au sol à frapper)


Dimension des plots

P800 x 500 de côté

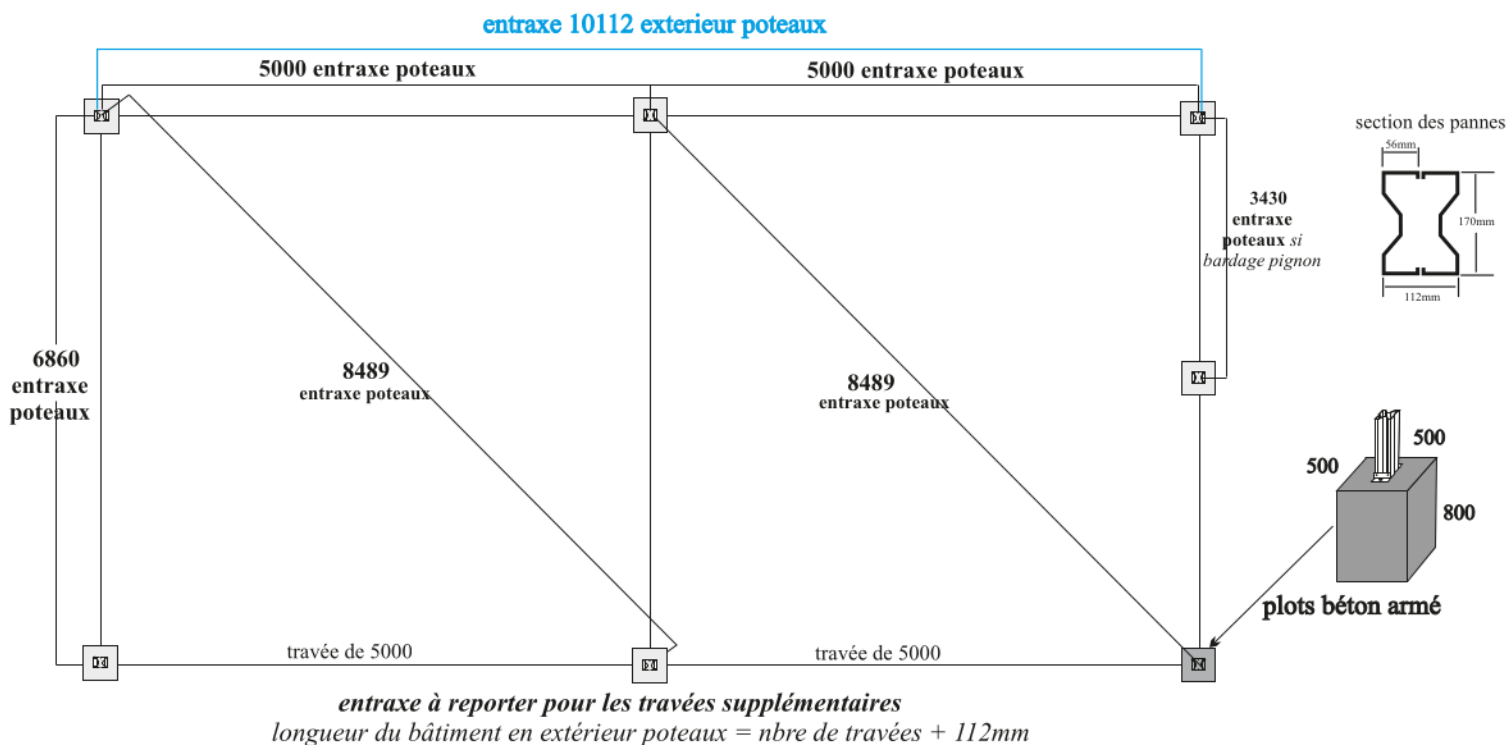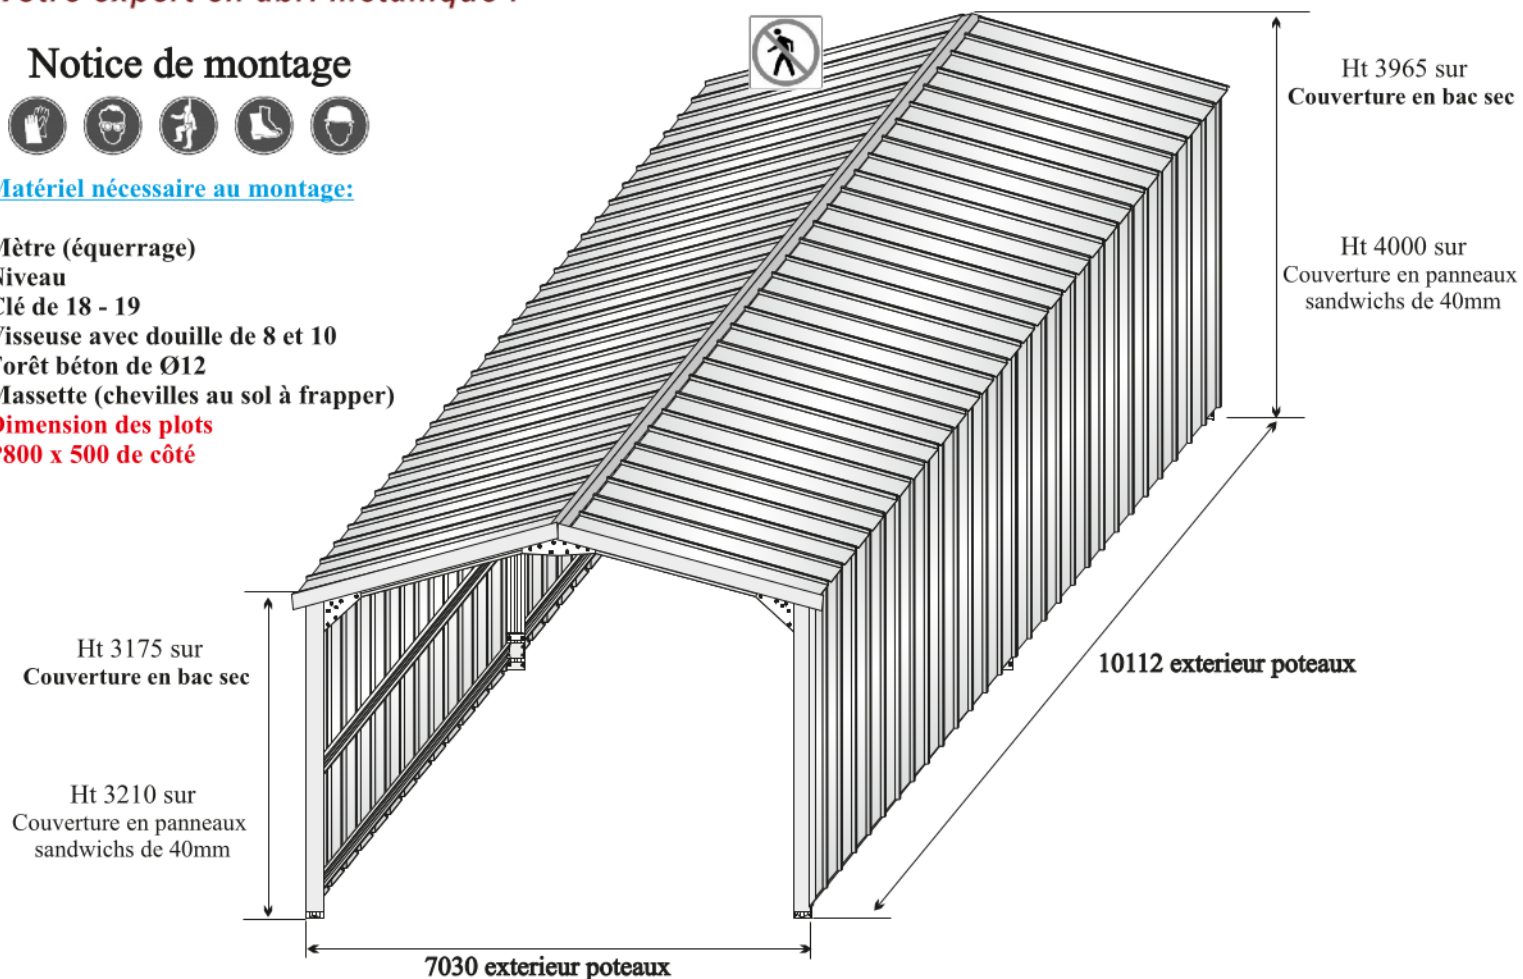

Si un portail coulissant au sol doit être installé sur le pignon ou le long-pan, prévoir une longrine de 2 fois la largeur du portail pour l'installation du rail au sol.

Mékano 75

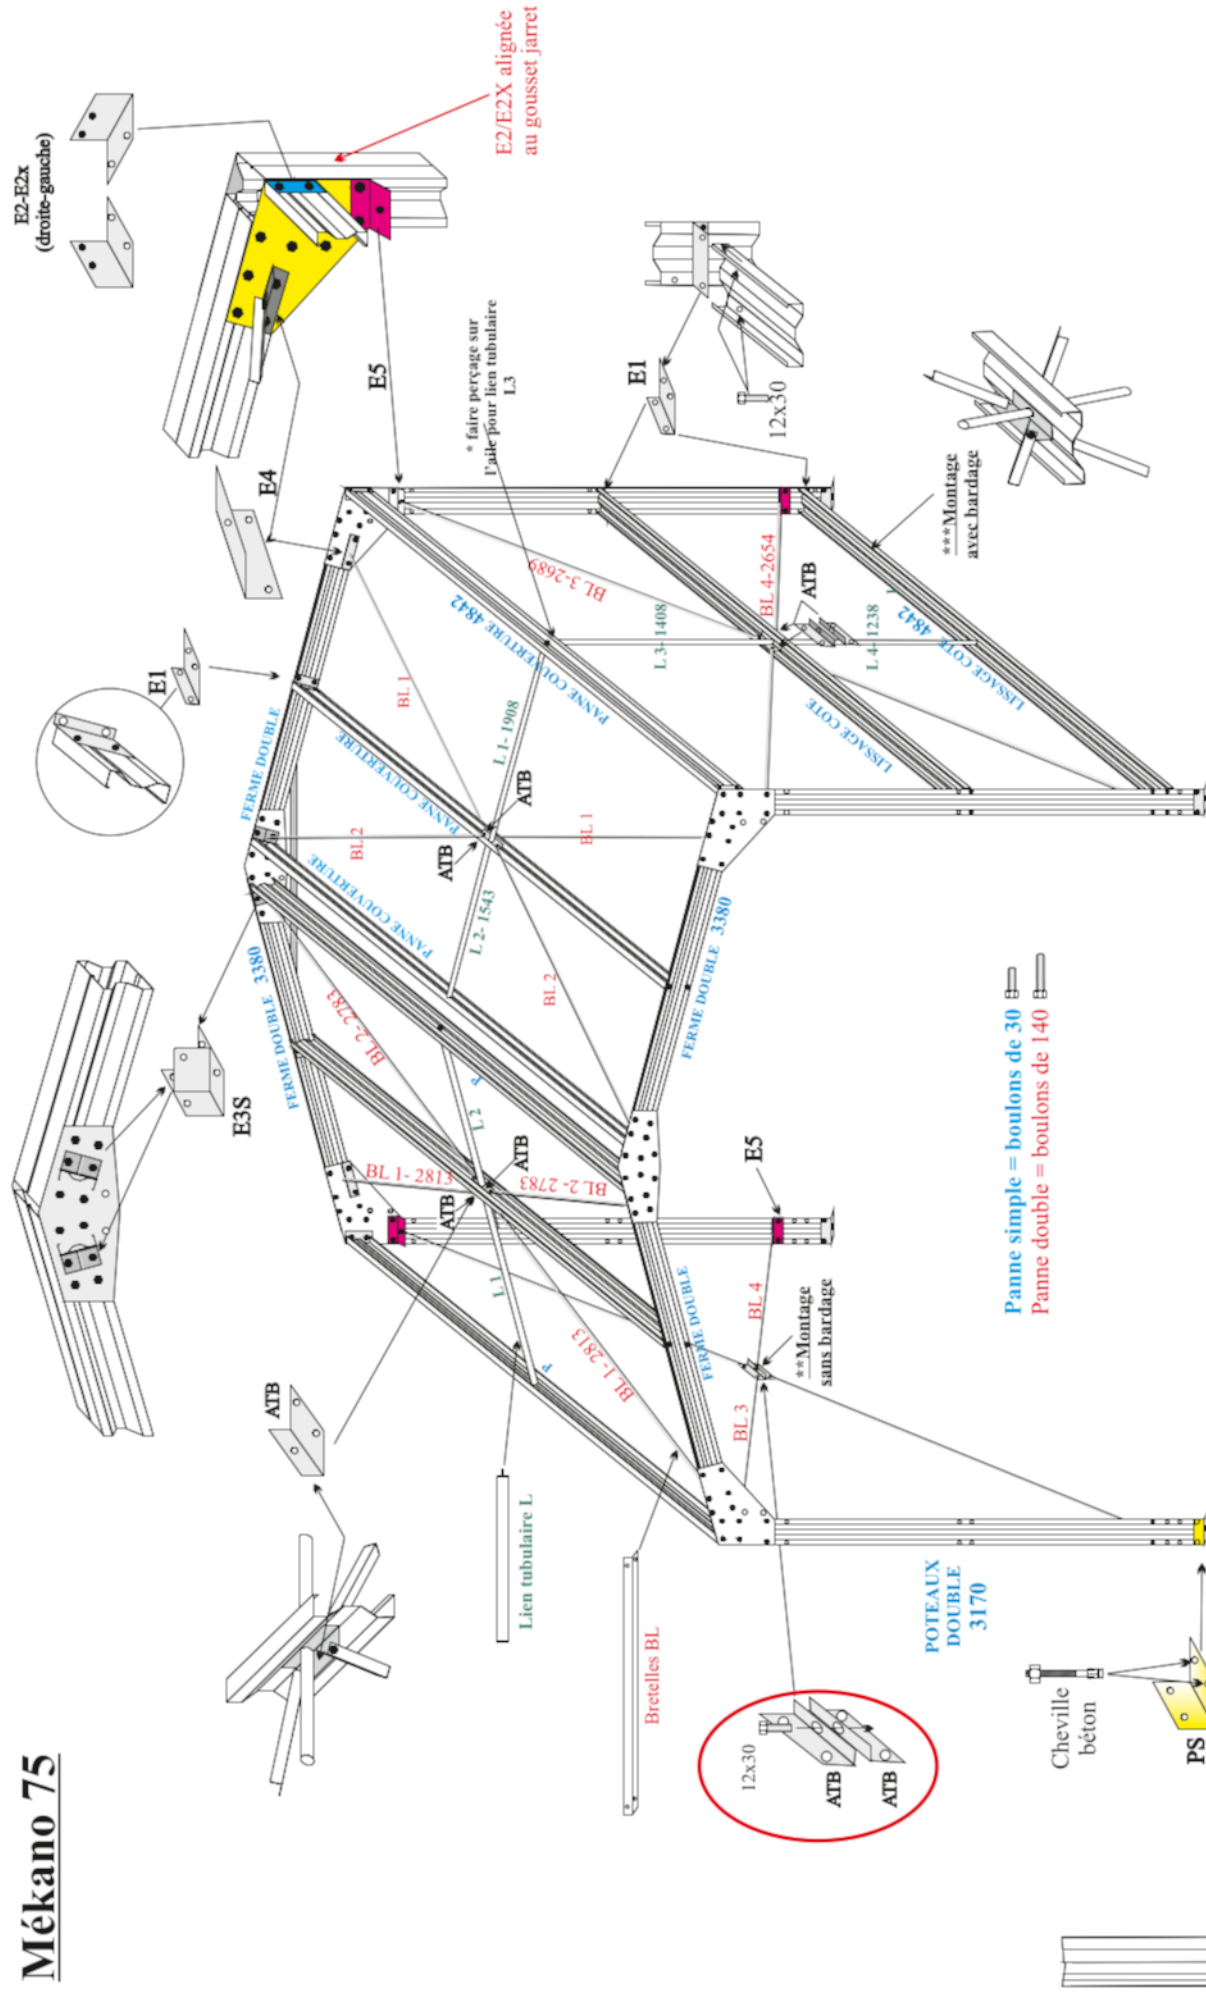

... 1 de chaque côté des poteaux

Il est important de ne pas serrer les goussets afin de ne pas écraser les pannes.

Ne pas monter les tendeurs si les pignons sont bardés

* Perçage Ø14 à faire sur l'aile de la panne de couverture bas de pente pour passage du lien tubulaire L3.

** Présentation d'un montage de lissage coté sans bardage.

*** Présentation d'un montage de lissage coté avec bardage

Les poteaux et les fermes sont des pannes doublées, les pièces fixées sur ces pannes doubles utilisent des boulons de 12 x 140.



Les pannes de couverture ainsi que les lissages sont des pannes simples utilisant des boulons de 12 x 30.

Les bretelles fixées sur les pièces E3S, E4 et ATB utilisent des boulons de 12 x 30.

Le bâtiment est fixé au sol par des chevilles béton de 12 x 100 au travers des platines P.S.

Les pièces E2 et E2X sont des pièces miroirs, lors de la pose des pannes de couverture **sablière**, la panne doit être alignée au gousset jayet.

Pas de bretelles de contreventement en couverture (*BL1 et BL2*) ni en bardage (*BL3 et BL4*) sur la 2^e, 3^e et 4^e travée

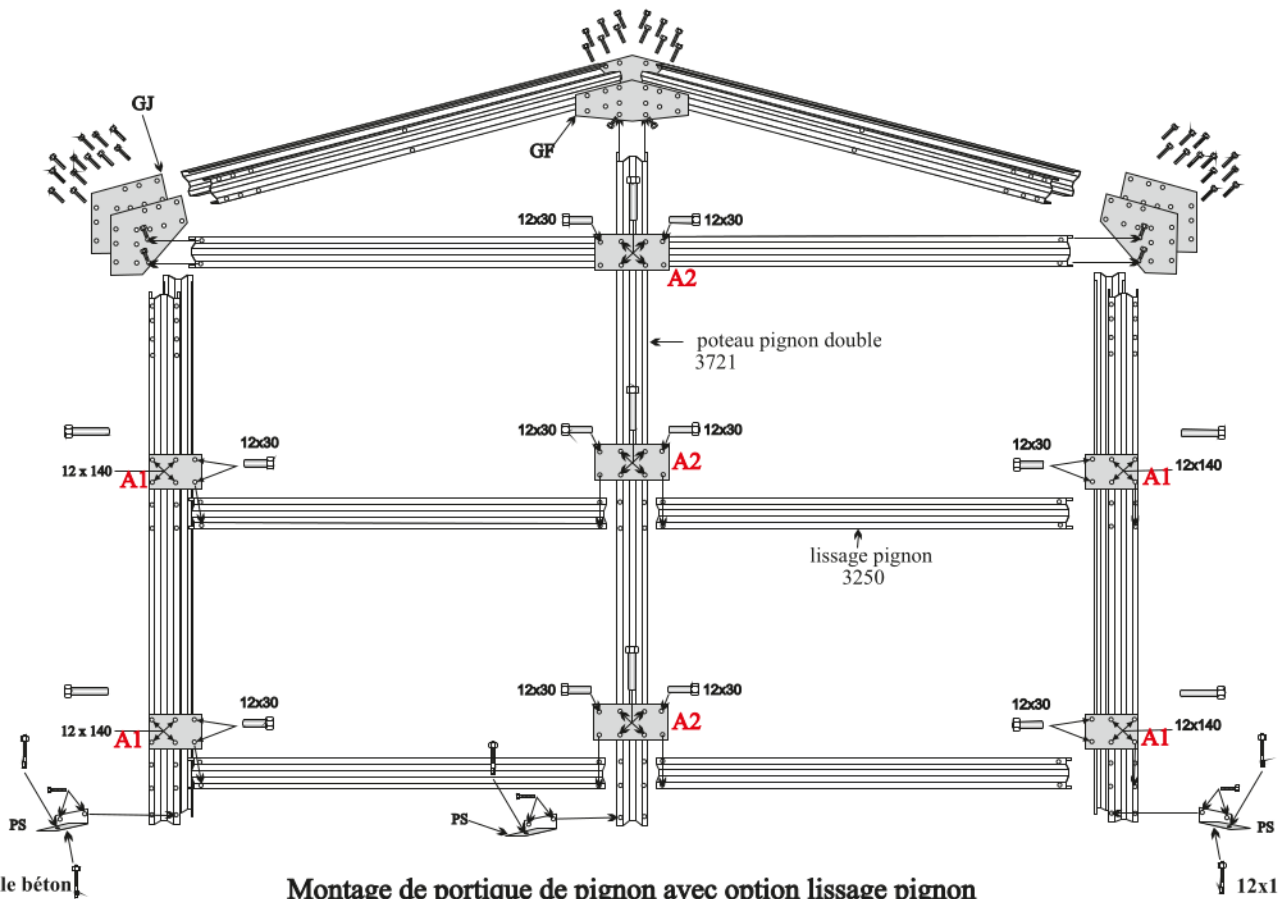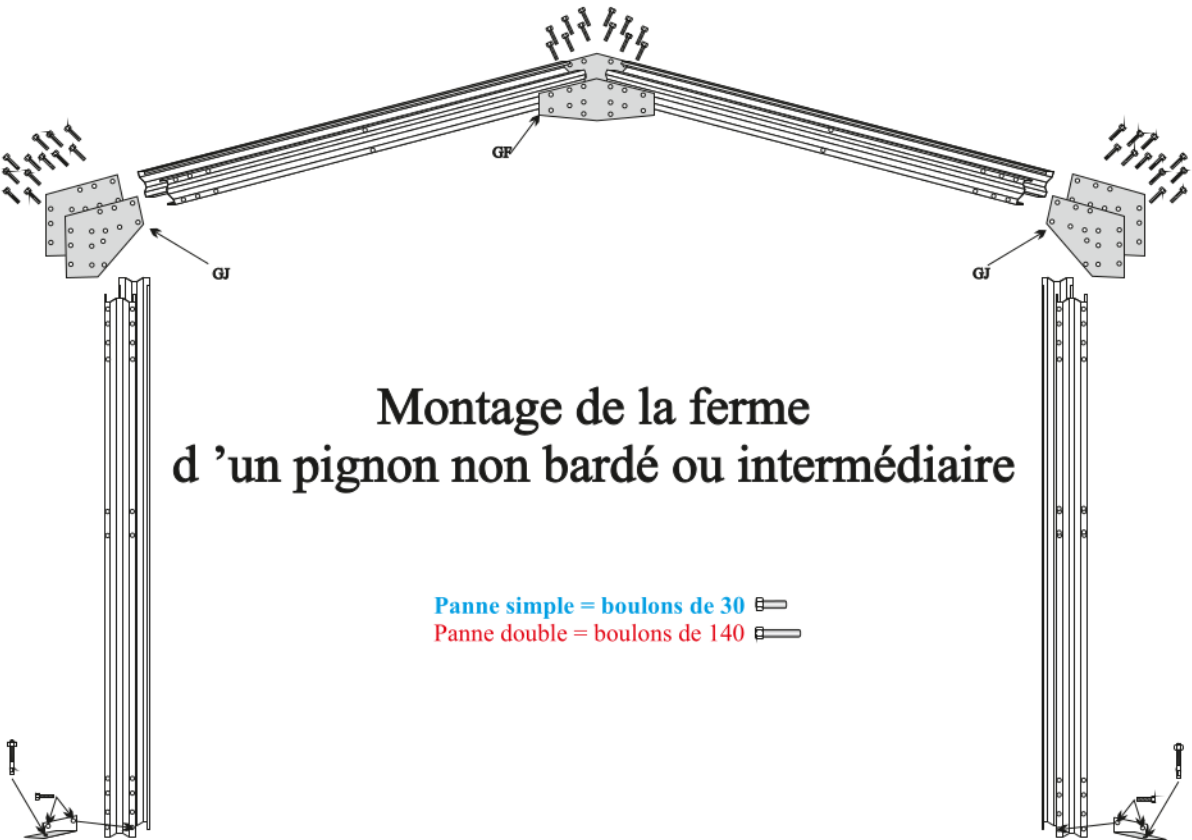


Les poteaux et les fermes sont des pannes doublées, les pièces fixées sur ces pannes doubles utilisent des boulons de 12 x 140.

Les lissages sont des pannes simples, les pièces fixées sur ces pannes simples utilisent des boulons de 12 x 30.

Le bâtiment est fixé au sol par des chevilles béton de 12 x 100 au travers des platines PS.


Mékano 75

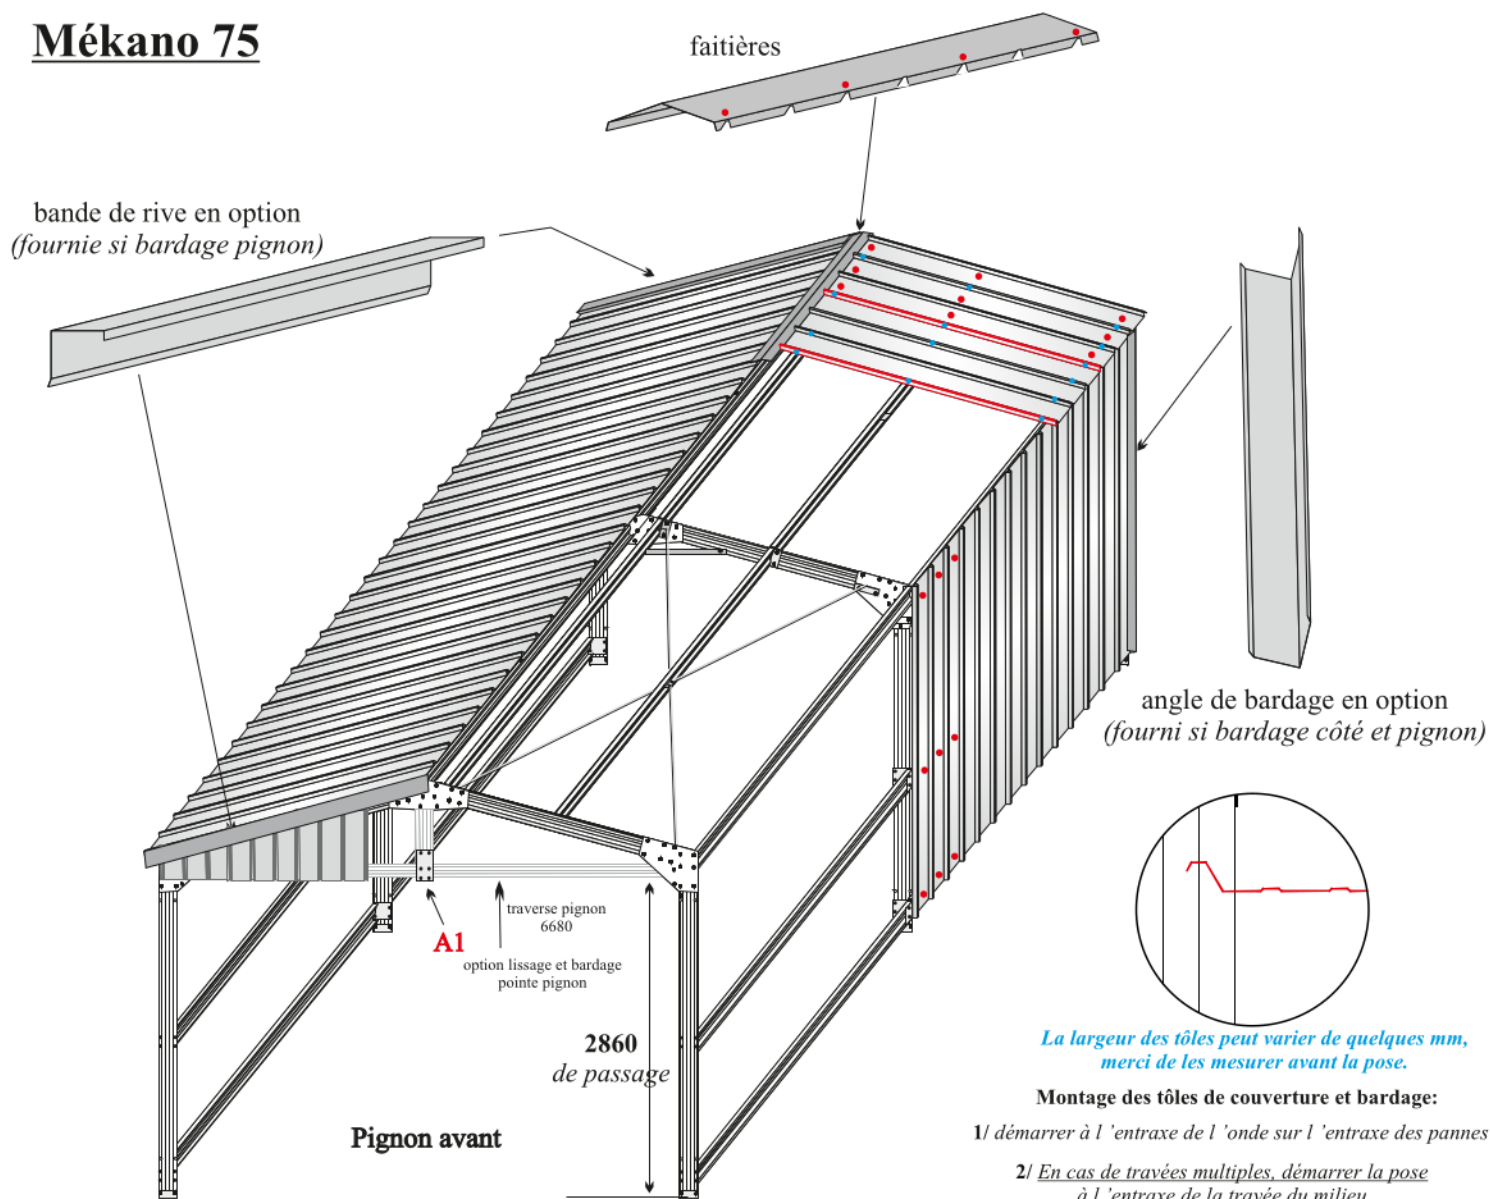

La largeur des tôles peut varier de quelques mm, merci de les mesurer avant la pose.

Montage des tôles de couverture et bardage:

- 1/ démarrer à l'entraxe de l'onde sur l'entraxe des pannes
- 2/ En cas de travées multiples, démarrer la pose à l'entraxe de la travée du milieu

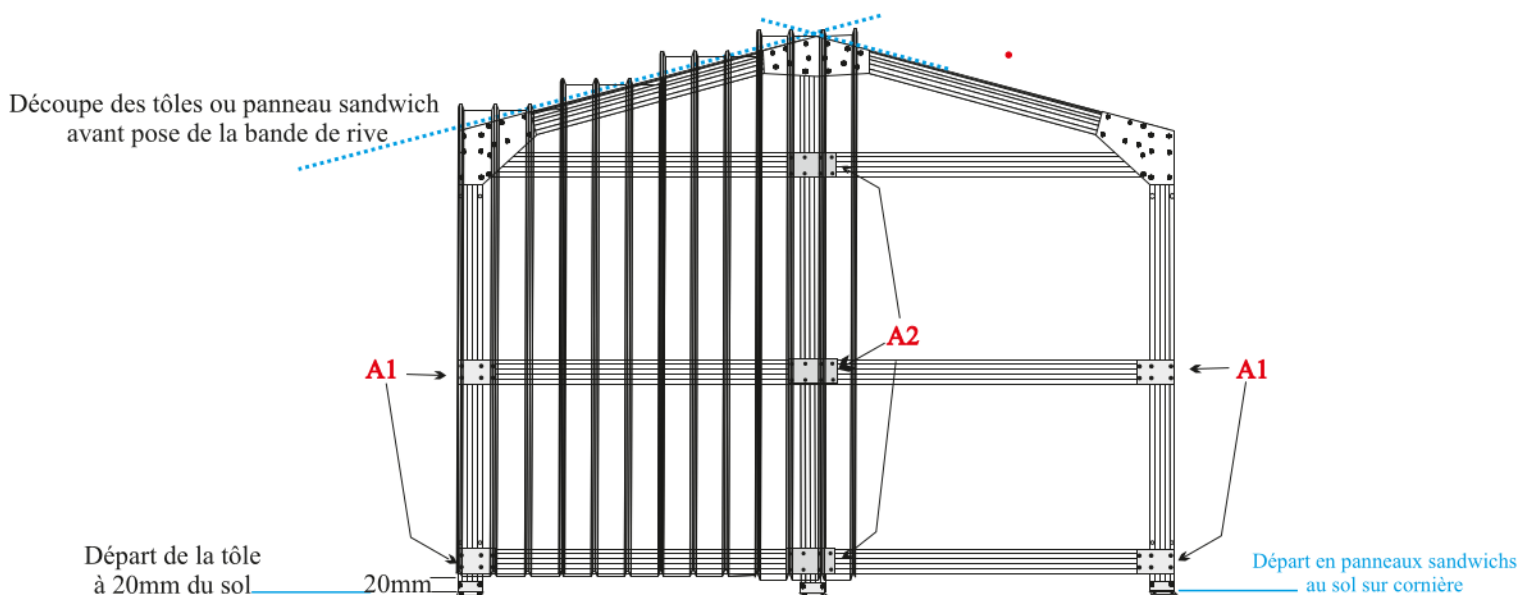

- Fixations COUVERTURE en bac sec: 9 colorvis 6.3x25 par tôle fixées dans le plat
 - Fixations COUVERTURE avec anticondensation: 7 fixations avec cavaliers/rond/fasto 80/capuchons par tôle fixées sur l'onde des tôles
 - Fixations COUVERTURE en panneau sandwich: 9 fixations avec cavaliers/rond/fasto 120/capuchons par tôle fixées sur l'onde des tôles
 - Fixations bardage en bac sec ou panneau sandwich sur PIGNON: 12 fixations par tôle fixées dans le plat (*voir nomenclature*)
 - Fixations bardage en bac sec ou panneau sandwich sur LONG-PAN: 9 fixations par tôle fixées dans le plat (*voir nomenclature*)
- BANDE DE RIVE: aligner les colorvis 4.8x19 aux fixations de la couverture
- ANGLE: aligner les colorvis 4.8x19 aux fixations du bardage
- FAITIÈRE: 8 colorvis 4.8x19 sur la première faîtière soit 4 de chaque côté, 6 colorvis 4.8x19 pour les suivantes, soit 3 de chaque côté